GEBRAUCHSANLEITUNG · INSTRUCTIONS FOR USE
MANUAL DE INSTRUCCIONES · MANUAL D'INSTRUCTIONS
MANUALE ISTRUZIONI · GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES · ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

UK CA CE

DE - Differenziertes Recycling. Informationen zum Recycling unter www.imctoys.com/recycling. Siehe einschlägige Vorschriften vor Ort.
EN - Differentiated recycling. Information on recycling at www.imctoys.com/recycling. Consult your local legislation in this respect.
ES - Reciclado diferenciado. Información para el reciclado en www.imctoys.com/recycling. Consulte las disposiciones en este sentido de su localidad.
FR - Recyclage différencié. Informations relatives au recyclage sur www.imctoys.com/recycling. Consultez les dispositions de votre localité à cet égard.
IT - Riciclo differenziato. Informazioni per il riciclaggio in www.imctoys.com/recycling. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
PT - Reciclagem diferenciada. Informação para a reciclagem em www.imctoys.com/recycling. Consulte as disposições da sua localidade neste sentido.

IMC Toys

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172
08224 • Terrassa • Barcelona • Spain
NIF: ES A08667370 • www.imctoys.com

In UK, imported by:
IMC TOYS (UK) LTD. - Unit 1 Somerville Court
Trinity Way - Adderbury - Banbury
OX17 3SN - United Kingdom

© IMC TOYS

IN INDIEN HERGESTELLT • MADE IN INDIA
FABRICADO IN INDIA • FABRIQUÉ EN INDE
PRODOTTO IN INDIA • GEMAAKT IN INDIA
FABRICADO NA ÍNDIA • СДЕЛАНО В ИНДИИ

Battery requirements:
Este producto requiere:
Exigences relatives aux piles :
3x LR6 (AA) 1.5V

6+ 2-4

110622 / 88221IMI • V1

DE - DEUTSCH

GEBRAUCHSANLEITUNG UND FUNKTIONSWEISE
Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.
Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Website unter **www.imctoys.com.**

WICHTIGE INFORMATIONEN
HINWEIS FÜR ERWACHSENE
Für 2 bis 4 Spieler. Empfohlenes Alter: ab 6 Jahre.
Für den korrekten Zusammenbau und Verwendung des Produkts während des Spiels ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich und empfohlen.
Entfernen Sie sämtliche Kunststoff- eile, Drahtt eile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor sie es Kindern geben.

BATTERIEBETRIEB
Für dieses Produkt werden 3 Alkali-Batterien vom Typ LR6 (AA) 1,5V benötigt (nicht enthalten). Das Batteriefach (V) befindet sich im oberen Teil des Tornados (siehe Abb. 1). Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die Batterien gemäß der dargestellten Polung ein (siehe Abb. 2). Setzen Sie dann die Ab-deckung auf und drehen Sie die Schraubensicherheits-schraube im Uhrzeigersinn fest.
Achtung! Der Austausch und die Handhabung der Batterien müssen stets unter der Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen.

ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS
Befolgen Sie die Reihenfolge der Abbildungen, um das Produkt korrekt zusammenzubauen (siehe Abb. 3).

EINLEITUNG
Willkommen bei Tornado Force!
Unsere Schafe grasen frei und friedlich auf der grünen Weide – aber auffgepasst! Die Ka-tastrophe naht in Form eines riesigen, bösen Tornados, der alles verschlingt, was ihm in die Quere kommt.
Unsere Aufgabe als verantwortungsbewusste Hirten ist es, unsere Herden in Sicherheit zu bringen, indem wir sie in die Ställe führen... das ist jedoch gar nicht so einfach, wie es klingt.
Außerdem wirken sich deine Entscheidungen auf die Herden der anderen Spieler aus.
Wer seine Herde als erster in Sicherheit bringt, hat gewonnen!
Auf dem Weg dahin gibt es jedoch eine Reihe von Gefahren und Tricks – und der Tornado lauert stets und bewegt sich in alle Richtungen.
Viel Glück!

SPIELANLEITUNG
ZIEL DES SPIELS
Ziel des Spiels ist es, zwei von vier Schafen (F) sicher in den Stall zu führen.
Eine weitere Spielmöglichkeit ist der Challenge-Modus, bei dem du alle vier Schafe deiner Herde in Sicherheit bringen musst, indem du sie in den Stall führst.

VORBEREITUNG DES SPIELS (siehe Abb. 4)
Nachdem das Spielbrett zusammengebaut ist, müssen wir Folgendes tun:
1. Der Tornado wird in der Mitte des Spielfelds aufgestellt.
2. Die beiden Würfel und die beiden Zäune werden neben das Spielbrett gelegt.
3. Jeder Spieler wählt eine der 4 verfügbaren Farben und stellt seine 4 Schafe auf das Startfeld seiner Farbe.
4. Der jüngste Spieler beginnt.

Spielmöglichkeiten (2 bis 4 Spieler):
Kopf-an-Kopf-Duell (2 Spieler) – die beiden Gegner stellen sich diagonal gegenüber auf dem Spielbrett auf.
Alle gegen alle (3 bis 4 Spieler) - Jeder Spieler wählt eine Farbe, um das Spiel zu beginnen.

SPIELABLAUF:
REIHENFOLGE UND ABLAUF DER RUNDEN
In jeder Runde würfelt jeder Spieler mit beiden Würfeln. Der Zahlenwürfel gibt die Anzahl der Felder an, die du mit einem deiner Schafe vorrücken musst. Der Aktionswürfel zeigt an, was wir in dieser Runde tun können.

*SPIELZÜGE:
Mit dem Zahlenwürfel bewegst du eines deiner Schafe um so viele Felder, wie der Würfel anzeigt (1, 2, 3, 4, 5 oder 6). Du darfst dein Schaf (F) nicht auf ein bereits besetztes Feld stellen, du kannst dieses jedoch überspringen. Wenn du also auf ein Feld kommst, das bereits besetzt ist, kannst du es überspringen, um weiterzukommen, oder auf ein anderes, angrenzendes Feld ausweichen. Es dürfen sich niemals zwei Schafe auf demselben Feld befinden (siehe Abb. 5).

*ACTIONS :

- **Schaf:** Wenn du mit dem Aktionswürfel ein Schaf (F) würfelst (SCHAFSYMBOL EINFÜGEN), musst du nichts tun. Der nächste Spieler kommt an die Reihe.

- **Den Tornado bewegen:** Wenn du mit dem Aktionswürfel einen Tornado würfelst (TOR-NADOSYMBOL EINFÜGEN), musst du den Tornado um eine Position auf eine der 5 Positionen auf dem Spielbrett bewegen. Der Tornado muss auf dem Weg von einem Feld zum anderen ständig in Funktion sein und die Schafe auf seinem Weg in die Luft wirbeln (siehe Abb. 6).

- **Zaun:** Wenn du mit dem Aktionswürfel einen Zaun würfelst (ZAUNSYMBOL EINFÜGEN), kannst du einen Zaun, der sich auf dem Spielbrett befindet, verschieben oder einen neuen Zaun an der gewünschten Stelle aufstellen.

Achtung! Die Zäune versperren den Weg! Wenn du mit einem deiner Schafe auf einen Zaun stößt, musst du ihn umgehen, um weiterzukommen. Er kann weder überquert noch übersprungen werden.
Die Zäune können dem Tornado zudem den Weg abschneiden und ihn daran hindern, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. WICHTIG! Der Tornado kann nicht durch die Zäune blockiert werden (eine der Richtungen muss immer offen sein) (siehe Abb. 7).
Die Zäune dürfen den Zugang zu den Ställen nicht versperren (siehe Abb. 8).

DAS SPIEL IST ZU ENDE, WENN:
Kurzversion: ein Spieler zwei von vier Schafen aus seiner Herde rettet, indem er sie in den sicheren Stall bringt.
Challenge: ein Spieler alle vier Schafe seiner Herde rettet, indem er sie in den sicheren Stall bringt.

GRUNDREGELN
Spielbrett: Auf dem Spielbrett befinden sich Felder mit besonderen Funktionen:

-Sicheres Landefeld: Wenn dein Schaf (F) in den Tornado gerät und du es schaffst, es in der Luft aufzufangen, kannst du es auf ein freies „sicheres Landefeld" stellen (siehe Abb. 9). Wenn sie alle besetzt sind, kannst du dir ein beliebiges Feld auf dem Spielbrett für die Landung aussuchen. Wenn du ein Schaf (F) auf einem Landefeld hast, musst du es in der nächsten Runde von diesem Feld wegbewegen, damit es wieder frei ist.

- Unterirdischer Tunnel: Es gibt eine Reihe von Treppen-Feldern auf dem Spielbrett, um einen unterirdischen Tunnel zu durchqueren, mit dem man sich viel schneller über das Spielbrett bewegen kann. Es gibt drei orangefarbene Tunnel und drei blaue Tunnel. Die orangefarbenen sind nur mit den orangefarbenen verbunden, und die blauen nur mit den blauen. Von einem blauen Tunnel gelangt man nicht in einen orangefarbenen und umgekehrt. Wenn du mit deiner gewürfelten Zahl an einem Tunneleingang vorbei-kommst, kannst du entweder in den Tunnel hinabsteigen und am anderen Ende in Sicherheit zu bringen, indem du sie in den Stall führst.
Eine weitere Spielmöglichkeit ist der Challenge-Modus, bei dem du alle vier Schafe deiner Herde in Sicherheit bringen musst, indem du sie in den Stall führst.

- Tornado-Felder: Der Tornado bewegt sich entlang bestimmter Punkte auf dem Spiel-brett. Wenn das Tornado-Symbol auf dem Aktionswürfel gewürfelt wird, darf der be-treffende Spieler den Tornado an eine angrenzende Stelle bewegen. Der Tornado muss auf dem Weg von einem Feld zum anderen ständig in Funktion sein und die Schafe auf seinem Weg in die Luft wirbeln (siehe Abb. 6).

- Alle anderen Felder auf dem Spielbrett sind frei und die Schafe können sich frei auf ih-nen bewegen (Fluss, Bäume, Steine, Tornadostrecke...)

SONSTIGE REGELN:
- Wenn dein Schaf (F) in den Tornado gerät und davonfliegt, kehrt es zum Startplatz zurück.

- Wenn der Abstand zwischen zwei Zäunen zwei Sechsecke (Felder auf dem Spielbrett) oder mehr beträgt, kann der Tornado zwischen ihnen durchziehen. Anderrfalls ist die-ser Weg geschlossen und der Tornado kann sich nicht auf diesem Weg fortbewegen (siehe Abb. 11).

FEHLERBEHEBUNG
Wenn die Saugleistung des Tornados abnimmt, weist dies darauf hin, dass die Batterien leer sind und ersetzt werden müssen. Bei einer Blockierung die Batterien aus dem Batteriefach ent-nehmen und wieder einsetzen, um das Produkt zurückzusetzen.

REINIGUNG:
Das Produkt darf nur oberflächlich mit der Hand gewaschen werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockenschaum, trocknen Sie anschlie-ßend das Produkt mit einem trockenen Tuch.
Erst verwenden, wenn das Produkt vollständig trocken ist. Sollte das Spielzeug nass werden, so schalten Sie es aus und entfernen sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das offene Batteriefach vollständig trocknen (zum schnelle-ren Trocknen können Sie einen Haartrockner verwenden). Benutzen Sie das Spielzeug nicht, bis es völlig getrocknet ist.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, wenn Se es nicht mehr benötigen.
Nutzen Sie die Recyclingstellen Ihrer Gemeinde.
Produkte mit dem WEEE-Etikett (eine durchgestrichene Abfalltonne) weisen darauf hin, dass der Endnutzer dieses Produkt nicht wegwerfen, sondern es zu einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte bringen soll.
Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen. Die Produktmaterialen sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederver-werten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

SICHERHEIT
ACHTUNG!
- Achtung. Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren weil es eine Schnur oder langes Netzkabel enthält.
Strangulations-Gefahr. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.
- Die Herstellfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, so dass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien des Typs LR6 (AA) 1.5V (nicht enthalten).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).
- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkali-Batterien.
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Funktörungen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten. (die Batterien herausnehmen und diese dann wieder einsetzen).
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten. (die Batterien herausnehmen und diese dann wieder einsetzen).
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststofteile, Etiketten, Drahtteile, etc...).

IMPORTANT INFORMATION
NOTE FOR ADULTS
For 2 to 4 players. Recommended for players aged 6 years and over.
The product is a toy.
To assemble and use the product correctly, the supervision of an adult is needed and recommended.
Before giving the product to children, first remove all plastic, wires and any other object designed to fasten it dur-ing transport.

OPERATION WITH BATTERIES
Replacement and installation
This products requires 3 LR6 (AA) 1.5V alkaline batteries (not included). The battery compartment (V) is located at the top of the tornado (see fig. 1). Using a screwdriver, turn the screw in an anticlockwise direction to release the battery compartment lid. Remove the lid and insert the batteries in accordance with the indicated polarity (see fig. 2). Then replace the lid and turn the screw clockwise to secure it.
Remember! The batteries must always be replaced or handled under the supervision of an adult.

ASSEMBLING THE PRODUCT
To assemble the product correctly, follow the sequence shown in the images provided (see fig. 3).

INTRODUCTION
Welcome to Tornado Force!
Our sheep are grazing peacefully and freely in the green meadows, but disaster is looming in the form of a huge, evil tornado that will tear up everything in its path.
As responsible shepherds, our mission is to get our flock to safety and lead them safely to the pens, but this is not as easy as it seems.
What's more, our decisions will have an effect on the flocks of other players.
The first player to get their flock to safety is the winner!
The path hides many perils and traps, and the tornado will always be waiting and changing direction.
Good luck!

HOW TO PLAY
GAME OBJECTIVE
The objective is to save two of four sheep (F) (see fig. 0) in your flock and lead them safely to the pen.
You can also play in the challenge mode, where the objective is to save the four sheep (F) in your flock and lead them safely to the pen.

PREPARING THE GAME (see fig. 4)
After setting up the board, proceed as follows:
1. Place the tornado in the centre of the board.
2. Leave the two dice and the two fences close to the board.
3. Each player must choose a colour from the four available colours and place their four sheep (F) in the start-ing areas in their respective colours.
4. The youngest player goes first.

Game options (from 2 to 4 players):
Face-off duel (2 players) – Each player adopts a diagonal position with respect to the other player, facing each other on the board.
All against all (3 to 4 players) – Each player chooses a colour to start the game.

GAME DYNAMICS:
ORDER AND STRUCTURE OF THE TURNS
In each turn, each player throws the dice on the board. The number dice indicates the number of squares the player must move forward with one of their sheep (F) . The action dice indicates the action that can be performed during that turn.

*MOVEMENT:
After throwing the movement dice, move one sheep (F) as many squares as the number on the dice (1, 2, 3, 4, 5 or 6). You cannot land on a square that is already occupied, but you can jump over it. So, if you reach a square that is occupied, you can jump over it and continue to move forward or go around it by moving to one of the adjacent squares. Two sheep (F) must never land on the same square (see fig. 5).

*ACTIONS:

- **Sheep:** If a sheep (F) comes up on the action dice (INSERT SHEEP SYMBOL), this means you don't have to do anything and simply miss a turn.

- **Move the tornado:** If a tornado is shown on the action dice (INSERT TORNADO SYMBOL), move the tor-nado unit one square to the next position on one of the 5 positions established on the board. The tornado must be func-tioning continuously during the entire path between one square and another, picking up the sheep (F) close to its path (see fig. 6).

- **Fence:** If the fence symbol is shown (INSERT FENCE SYMBOL), you can move one fence in play or put a new one wherever you want.

But be careful; the fences close paths! If you move forward with any of your sheep (F) and you come to a fence, you must go around it in order to continue. You cannot cross it or jump over it.

The fences can also cut off the path of the tornado and prevent it from following any of its routes. IM-PORTANT! The tornado cannot be blocked by the effect of the fences (there must always be one direc-tion available) (see fig. 7).
The fences cannot block the entrance to the pens (see fig. 8).

THE GAME ENDS WHEN:
Short Game: A player saves two of four sheep (F) in their flock and gets them safely to the pen.
Challenge Mode: A player saves the four sheep (F) in their flock and gets them safely to the pen.

BASIC RULES
Board: Some of the squares on the board have a special function:
- Safe landing square: If your sheep (F) is picked up by the tornado and you manage to catch it in the air, you can put it on an unoccupied "safe landing square" (see fig. 9). If all these squares are occupied, you can land on any square on the board. If you have a sheep (F) on a safe landing square, you must move it during the next turn and leave that square free.

-Underground tunnel square: Some of the squares on the board serve as steps for passing through an underground tunnel, allowing you to move much more quickly across the board. There are three tunnels marked in orange and three in blue. The orange tunnels can only interact with the orange ones and the blue tunnels with the blue ones. You cannot emerge to an orange tunnel from a blue tunnel and vice versa. If, when you throw the movement dice, you move forward a few squares during your turn and you come to a tunnel entrance, you can either enter and come out at the other end of the steps or continue to move forward on the squares without entering the tunnel. IMPORTANT! You can only pass through the tunnel from outside the board to the nearest exits inside the board and vice versa (see fig. 10).

- Tornado squares: The tornado moves through a series of special points on the board. When the tornado symbol comes up on the action dice, the player in question must move the tornado to a position adjacent to the one they have left. The tornado must be functioning continuously during the entire path between one square and another, picking up the sheep (F) close to its path (see fig. 6).

-All the other squares on the board have no restrictions and the sheep (F) can pass freely through them (riv-er, trees, stones along the tornado's path, etc.).

OTHER RULES:
- If your sheep (F) is picked up by the tornado and flies away, you must go back to square one.

- If the space between two fences is two squares or more, the tornado can pass between them. Otherwise that path will be blocked and the tornado will not be able to move along it (see fig. 11).

TROUBLESHOOTING
If the tornados aspiration level is lower than normal, this means the batteries have run down and they must be replaced. In the event of a blockage, to reset the product, remove the batteries from the battery compartment and replace them.

CLEANING:
Only wash the surface of the product by hand. Use a cloth slightly dampened with water or dry foam, if neces-sary, and then dry immediately with a dry cloth

Do not use it until it is completely dry. If the equipment becomes wet, turn it off and remove the batteries immedi-ately. Dry the battery compartment with a dry cloth. Leave the battery compartment open until it is completely dry. If you wish, use a hairdryer to speed this process up. Do not try to use the unit until it is completely dry.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
You must not throw the product away in a rubbish bin when it is no longer any use.
Use your community recycling services.
Products labelled with the WEEE symbol (a crossed-out rubbish bin) indicate that the end user must not throw the product away and that it must be taken to a recycling point for electrical and electronic devices.
Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information. The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

EN - ENGLISH

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment.
Thank you for purchasing one of our products.
To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imctoys.com.**

FUNZIONAMENTO CON BATTERIE
Sostituzione e installazione
Il prodotto necessita di 3 pile LR6 (AA) 1,5 V alcaline (non incluse). Il vano pile (V) si trova nella parte superiore del tornado (vedi fig. 1). Con l'aiuto di un cacciavite, sbloccare il coperchio del vano pile girando in senso antiorario. Togliere il coperchio e inserire le pile secondo la polarità indicata nell'immagine (vedi fig. 2). Successivamente, mettere il coperchio e girare la vite di sicurezza in senso orario per bloccarlo.
Da ricordare! Le sostituzione e manipolazione delle pile dovrà sempre essere realizzata sotto la supervisione di un adulto.

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO
Per un corretto assemblaggio del prodotto, seguire la sequenza indicata dalle immagini incluse (vedi fig. 3).

INTRODUZIONE
Benvenuti a Tornado Force!
Le nostre pecore pascolano libere e tranquille per prati verdi, ma il disastro si avvicina, sotto forma di un enorme e aggressivo tornado che distruggerà tutto ciò che si troverà davanti.
La nostra missione, come pastori responsabili, è mettere in salvo il gregge, guidandolo verso le stalle... Ma non è così facile come sembra.
Inoltre, con le tue decisioni interesserai i greggi degli altri giocatori.
Il primo a mettere in salvo il proprio gregge vincerà!
Il cammino nasconde pericoli e tranelli e il tornado sarà sempre in agguato, muovendosi in tutte le direzioni.
In bocca al lupo!

COME GIOCARE
OBIETTIVO DEL GIOCO
L'obiettivo del gioco è salvare due delle quattro pecore (F) (vedi fig. 0) del tuo gregge portandole in sicurezza nelle stalle.
È possibile anche giocare in modalità challenge, in cui l'obiettivo sarà salvare le quattro pecore (F) del gregge portandole in sicurezza nelle stalle.

PREPARAZIONE DEL GIOCO (vedi fig. 4)
Una volta montato il tabellone, si dovranno seguire questi passaggi:
1. Posizionare il tornado al centro del tabellone.
2. Preparare i due dadi e i due recinti accanto al tabellone.
3. Ogni giocatore sceglierà un colore tra i 4 disponibili e posizionerà le sue 4 pecore (F) nelle zone contrassegnate per colore di uscita.
4. Il giocatore più giovane inizia la partita.

Opzioni di gioco (da 2 a 4 giocatori):
Duello uno contro uno (2 giocatori) - ogni giocatore si dispone in diagonale: gli sfidanti sono quindi ognuno davanti al tabellone dell'altro.
Tutti contro tutti (da 3 a 4 giocatori) - ogni giocatore sceglie un colore per iniziare la partita.

DINAMICA DEL GIOCO:
ORDINE E STRUTTURA DEI TURNI
Durante ogni turno, ogni giocatore lancia i due dadi sul tabellone. Il dado numerico indica il numero di caselle su cui avanzare con qualsiasi delle pecore (F) . Il dado delle azioni indica l'azione che è possibile realizzare durante il turno.

*MOVIMENTO:
Dopo aver lanciato il dado, sposta una delle tue pecore (F) di tante caselle quante dice il dado (1, 2, 3, 4, 5 o 6). Non è possibile occupare una casella già occupata, ma si saltarla. Quindi, se raggiungi una casella occupata potrai saltarla e continuare ad avanzare o schivarla e preferire una delle caselle adiacenti. Due pecore (F) non possono mai restare nella stessa casella (vedi fig. 5).

*AZIONI:

- **Pecora:** Se con il dado delle azioni esce la pecora (METTERE SIMBOLO DELLA PECORA), non dobbiamo far nulla e passare il turno.

- **Sposta il tornado:** Se con il dado delle azioni esce il tornado (METTERE SIMBOLO DEL TORNADO), spostaremo di una posizione l'insieme del tornado verso una delle 5 posizioni prestabilite sul tabellone. Il tornado dovrà restare in funzionamento continuo, per tutto il tragitto tra una casella e l'altra, interessando le pecore (F) lungo il suo tragitto (vedi fig. 6).

- **Recinto:** Se appare il simbolo del recinto (METTERE SIMBOLO DEL RECINTO), possiamo muovere un recinto tra quelli in gioco o mettere uno nuovo dove vogliamo.

Attenzione, i recinti chiudono i sentieri! Se avanzi con una qualunque delle tue pecore (F) e ti trovi davanti un recinto, dovrai aggirarlo per proseguire. Non è possibile attraversarlo né saltarlo.
I recinti possono bloccare l'avanzata del tornado e impedirgli di proseguire per determinati sentieri. IMPORTANTE! Il tornado non può essere bloccato del tutto dai recinti (deve sempre restare disponibile una delle direzioni) (vedi fig. 7).
I recinti non possono bloccare l'accesso alle stalle (vedi fig. 8).

LA PARTITA FINISCE QUANDO:
Partita Corta
Un giocatore salva due delle quattro pecore (F) del suo gregge portandole in sicurezza nelle stalle.
Modalità Challenge
Un giocatore salva le quattro pecore (F) del suo gregge portandole in sicurezza nelle stalle.

REGOLE BASE
Tabellone: All'interno del tabellone troveremo alcune caselle speciali:
- Casella di atterraggio sicuro: Se la tua pecora è colpita dal tornado e riesci a prenderla mentre è in aria, la puoi posizionare in una casella di atterraggio sicuro libera (vedi fig. 9). Se sono tutte occupate, puoi scegliere qualsiasi casella del tabellone per atterrare. Se hai una pecora in una casella di atterraggio, durante il turno successivo dovrai necessariamente spostarla e lasciare la casella libera.

- Casella tunnel sotterraneo: C'è una serie di caselle del tabellone che rappresentano delle scale per attraversare un tunnel sotterraneo, in questo modo avanzerai molto più velocemente lungo il tabellone. Tre tunnel sono contrassegnati dal colore arancio e tre in blu. I tunnel arancio possono interagire solo con quelli arancio, quelli blu solo con quelli blu. Non puoi entrare in un tunnel blu non è possibile uscire da un tunnel arancio e viceversa. Se lanci il dado dei movimenti e durante il tuo tragitto, avanzando, passi dall'entrata di un tunnel, potrai decidere se entrare e comparire all'altro estremo o proseguire avanzando per le caselle senza entrare nel tunnel. IMPORTANTE! Solo sarà possibile passare dal tunnel dell'esterno del tabellone verso le uscite dell'interno del tabellone più vicine e viceversa (vedi fig. 10).

- Caselle del tornado: Il tornado si sposta lungo specifici punti del tabellone. Quando con il dado delle azioni si ottiene il simbolo del tornado, il giocatore in questione potrà spostare il tornado verso una posizione adiacente rispetto a quella da cui è uscito. Il tornado dovrà restare in funzionamento continuo, per tutto il tragitto tra una casella e l'altra, interessando le pecore (F) lungo il suo tragitto (vedi fig. 6).

- Nessuna delle altre caselle del tabellone ha alcun tipo di restrizione e le pecore (F) potranno muoversi liberamente attraverso le stesse (fiume, alberi, pietre, percorso del tornado...)

ALTRE REGOLE:
- Se la tua pecora è colpita dal tornado e vola, dovrà tornare alla casella di inizio.

- Se lo spazio tra due recinti è di due esagoni (caselle del tabellone) o superiore, il tornado potrà passare tra gli stessi. In caso contrario il passaggio è chiuso e il tornado non si potrà muovere all'interno di quel tragitto (vedi fig. 11).

SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI
Se la potenza di aspirazione del tornado è inferiore rispetto a quella normale, probabilmente le pile sono esaurite e vanno sostituite. In caso di blocco, per resettare il prodotto ritirare le pile dal vano e ricollocarle all'interno dello stesso.

PULIZIA:
Pulire la superficie del prodotto solo a mano. Utilizzare un panno inumidito con acqua o schiuma a secco, se necessario, puoi asciugare immediatamente con un panno asciutto

Non utilizzare il giocattolo fino a quando non è completamente asciutto. Se i meccanismi si inumidiscono, spegnerlo e rimuovere immediatamente le batterie. Asciugare il comparto delle batterie con un panno asciutto. Lasciare aperto il comparto delle batterie fino a quando non è completamente asciutto. Se si desidera, utilizzare un asciugacapelli per velocizzare la procedura. Non cercare di utilizzare l'unità fino a quando non è completamente asciutta.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi ne è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico.
Utilizzare i servizi di riciclaggio della propria zona.
I prodotti etichettati con il simbolo WEEE (un "bidone della spazzatura" con una croce) indicano che l'utente finale non deve smaltire questo prodotto che deve essere portato a un punto di raccolta per dispositivi elettrici ed elettronici.
Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

IT - ITALIANO

ISTRUZIONI DI USO E FUNZIONAMENTO
I prodotti di IMC TOYS sono sottoposti a rigidi controlli di produzione per garantire un utilizzo sicuro e divertente da parte dei bambini. L'utilizzo e funzionamento sono molto semplici. Siamo certi che i vostri bambini si divertiranno molto. Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti.
Per consultare il nostro ampio catalogo di prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo **www.imctoys.com.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI
NOTE PER GLI ADULTI
Per 2 o 4 giocatori. Età di gioco raccomandata a partire da 6 anni.
Per un corretto montaggio e uso del prodotto durante il gioco è necessaria e raccomandata la supervisione di un adulto.
Prima di dare il prodotto ai bambini, eliminare tutti gli elementi di plastica, i fili metallici e altri oggetti destinati a fissarlo durante il trasporto.

RACCOMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle ménagère lorsqu'il n'est plus utilisé.
Utiliser les services de recyclage de votre communauté.
Les produits portant l'étiquette WEEE (une poubelle avec une croix) signalent que l'utilisateur final ne doit pas jeter ce produit et qu'il doit être amené à un centre de recyclage pour les déchets électriques et électroniques.
Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations. Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

SÉCURITÉ
ATTENTION !
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans du au fait qu' il contient une partie de câble ou de corde longue. Danger de strangulation. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- Notre société se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles du type LR6 (AA) 1.5V (non incluses).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout danger de détérioration.
- Ne pas mélanger de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas mélanger différents types de piles en même temps.
- Utiliser uniquement les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables

SPEELWIJZE
DOEL VAN HET SPEL
Het doel van het spel is om twee van de vier schapen (F) (zie afb. 0) uit je kudde te redden door ze naar de veilige stal te brengen.
Je kunt ook in de modus Challenge spelen. In deze modus is het doel om de vier schapen (F) van je kudde te redden door ze naar de veilige stal te brengen.

SPELVOORBEREIDING (zie afb. 4)
Nadat we het bord hebben neergelegd, moeten we deze stappen volgen:
1. We plaatsen de tornado midden op het bord.
2. De twee dobbelstenen en de twee hekken liggen klaar naast het bord.
3. Elke speler kiest een kleur uit de vier beschikbare kleuren en zet zijn vier schapen (F) in hun zones die op grond van de kleur zijn vastgesteld.
4. De jongste speler begint het spel.

Speloptie (2 tot 4 spelers):
Een rechtstreekse confrontatie (2 spelers) – Elke speler staat schuin tegenover de tegenstander aan de andere kant van het bord.
Alleen tegen alllen (3 tot 4 spelers) – Elke speler kiest een kleur om met het spel te beginnen.

SPEELWIJZE:
VOLGORDE EN OPZET VAN BEURTEN
Bij elke beurt gooit elke speler de twee dobbelstenen op het bord. De cijferdobbelsteen geeft het aantal velden aan dat je met een van je schapen (F) vooruit moet. De actiedobbelsteen geeft de actie aan die we in die beurt kunnen doen.

***PLEVRATLASTEN:**
Met de verplaatsingsdobbelsteen verplaats je een van je schapen (F) zoveel velden als het cijfer dat je met de dobbelsteen hebt gegooid (1, 2, 3, 4, 5 of 6). Je kunt niet op een al bezet veld gaan staan, maar je kunt er wel overheen springen. Daarom, als je bij het verplaatsen een veld bereikt dat al bezet is, kun je erover springen om verder te gaan of het ontwijken naar een andere vrije aangrenzende velden. Er kunnen nooit twee schapen (F) op hetzelfde veld staan (zie afb. 5).

***ACTIES:**

- **Schaap:** Als je met de actiedobbelsteen een schaap gooit (SYMBOOL SCHAAP PLAATSEN), hoef je niets te doen en sla je een beurt over.
- **Verplaats de tornado:** Als je met de actiedobbelsteen een tornado gooit (SYMBOOL TORNADO PLAATSEN), verplaats je de tornado één positie naar een van de vijf posities die op het bord zijn vastgelegd. De tornado moet tijdens het hele traject van het ene naar het andere veld continu in werking zijn en de schapen (F) opzuigen die grenzen aan het pad van de tornado (zie afb. 6).
- **Hek:** Als je het heksymbool gooit (SYMBOOL HEK PLAATSEN), kunnen we een hek dat in het spel is, verplaatsen of waar we willen een nieuw hek plaatsen.

Pas op: de hekken sluiten paden af! Als je met een van je schapen (F) vooruit komt en je stopt op een hek, dan moet je eromheen om door te gaan. Je kunt er niet door- of overheen.
Hekken kunnen ook het pad van de tornado versperren, waardoor deze geen van zijn trajecten kan volgen. BELANGRIJK! De tornado kan niet door alle hekken worden versperd (er moet altijd een van de richtingen beschikbaar zijn) (zie afb. 7).

Hekken kunnen de toegang tot de stallen niet blokkeren (zie afb. 8).

HET SPEL EINDIGT WANNEER:
Kort Spel
Één speler redt twee van de vier schapen van zijn kudde door ze naar de veilige stal te brengen.
Challenge-modus
Een speler redt de vier schapen (F) van zijn kudde door ze naar de veilige stal te brengen.

BASISREGELS
Bord: Op het bord vind je enkele velden met een bijzondere functie:
-Veilig landingsveld: Als jouw schaap de tornado in wordt gezogen en het je lukt om het in de lucht te vangen, kunt je het op een "veilige landingsplaats" die nog vrij is neerzetten (zie afb. 9). Als ze allemaal vol zijn, kun je een willekeurig veld op het bord kiezen om op te landen. Als je een schaap op een landingsveld hebt, moet je bij je volgende beurt dat figuur verplaatsen en het veld vrijmaken.

- Veld ondergrondse tunnel: Op het bord zijn er een reeks velden die trappen voorstellen om een ondergrondse tunnel te nemen, zodat je je veel sneller over het bord kunt verplaatsen. Er zijn drie tunnelsoranje en drie tunnels blauw gemarkeerd. De oranjekleurige werken alleen met de oranje tunnels, en de blauwkleurige alleen met de blauwe tunnels. Van een blauwe tunnel kun je niet naar een oranje en omgekeerd. Als je de verplaatsingsdobbelsteen gooit en op je weg over de ingang van een tunnel passeert, kun je besluiten of je naar binnen wilt en aan de andere kant van de trap weer tevoorschijn komt ofwel doorgaat over de velden zonder de tunnel te nemen. BELANGRIJK! Het is alleen mogelijk om door de tunnel van de buitenkant van het bord naar de dichtstbijzijnde uitgangen binnen het bord te gaan en omgekeerd (zie afb. 10).

- Tornadovelden: De tornado verplaatst zich langs bepaalde punten op het bord. Wanneer een speler met de actiedobbelsteen het tornadosymbool gooit, mag hij de tornado verplaatsen naar een aangrenzende positie. De tornado moet tijdens het hele traject van het ene naar het andere vak continu in werking zijn en de schapen (F) opzuigen die grenzen aan het pad van de tornado (zie afb. 6).

-Alle andere velden op het bord hebben geen enkele beperking en de schapen (F) kunnen er vrij doorheen bewegen (rivier, bomen, stenen, tornadotraject enz.).

ANDERE REGELS.
-Als jouw schaap de tornado in wordt gezogen en wegvliegt, keert het terug naar het beginveld.

-Als de ruimte tussen twee hekken twee zeskanten (bordvelden) of meer is, kan de tornado ertussendoor. Anders wordt dat pad afgesloten en kan de tornado niet langs dat pad (zie afb. 11).

PROBLEMEN OPLOSSEN
Is het aanzuigvermogen van de tornado lager dan normaal, dan zijn de batterijen leeg en moeten ze vervangen worden. Als het product gebloklkeerd raakt, dient u het te resetten door de batterijen te vervangen en weer aan te brengen.

Schoonmaken:
Maak alleen de buitenkant van schoon met de hand. Gebruik een vochtige (niet nat) doek, en droog daarna onmiddellijk met een droge doek

Gebruik het product niet totdat het helemaal droog is. Als het product nat wordt, draai het dan om en verwijder meteen de batterijen. Droog het batterijvak met een droge doek. Laat het batterijvak open, totdat het volledig is opgedroogd. Indien gewenst, gebruik een haardroger om het proces te versnellen. Gebruik het product nooit totdat het volledig droog is.

AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK EN EEN VEILIG MILIEU
Zorg ervoor dat verpakking, plastic, karton etc. veilig in een afvalbak wordt weggegooid. Gebruik op-laadbare batterijen indien mogelijk. Zet de machine altijd uit zodra je klaar bent met spelen en verwijder batterijen als jet het product langere tijd niet gebruikt. Als je het product niet meer leuk vindt, gooi het dan niet weg. Onthoud dat andere mensen het mogelijk nog wel leuk vinden en geef het dan aan iemand die er blij mee is. In het geval het product niet meer werkt en het weggegooid moet worden, behandel het dan niet als normaal huisvuil. Breng het naar een punt waar elektrische apparatuur kan worden ingeleverd. De materialen zijn recyclebaar. Als je materialen opnieuw gebruikt, werk je eraan mee om het milieu gezond en schoon te houden. Informeer naar het punten waar apparaten kunnen worden gerecycled.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!
- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar, vanwege kabels en lange koorden. Waringsopschrijvaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- Bewaar de verpakking voor raadpleging.
- Vanwege technische vooruitgang kan het zijn dat het product afwijkt van de illustratie op de verpakking.
- Dit product werkt op 3 type LR6 (AA) 1.5V batterijen (niet meegeleverd).
- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
- Laad batterijen nooten worden verwijderd uit het product; zodat er geen schade aan het product kan worden aangericht.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Niet oplaadbare batterijen moeten niet worden opgeladen.
- Maak batterijen nooit open.
- Het verwijderen of vervangen van batterijen moet altijd gedaan worden onder toezicht van een volwassene.
- Haal de batterijen uit het product als het product lange tijd niet gebruikt gaat worden.
- Houd rekening met het milieu en breng lege batterijen naar een daarvoor bestemd punt.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het product gehaald worden indien ze moeten worden opgeladen.
- Het opladen van oplaadbare batterijen moet worden gedaan onder toezicht van een volwassene.
- Dit product werkt optimal met Alkaline batterijen.
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor raadpleging.
- Indien het product gebruikt wordt in de buurt van radioglofen, zou het slechter kunnen functioneren.
- Indien het product als geheel wordt bij elektrostatische ontlading, zou het slechter kunnen functioneren. Reset het product (haal de batterijen eruit en stop ze er weer in).
- Indien het product gebruikt wordt bij Fast Transient, zou het slechter kunnen functioneren. Reset het product (haal de batterijen eruit en stop ze er weer in).
- Verwijder alle onderdelen waarmee het product vast heeft gezeten in de verpakking alvorens het product aan kinderen te geven (plastic, onderdelen,

PT - PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E OPERAÇÃO
Os produtos IMC TOYS passam por rigorosos controlos de produção para garantir a diversão e a segurança dos seus filhos. São fáceis de utilizar e de operar. Estamos certos de que irão proporcionar muita diversão às suas crianças. Obrigado por adquirir um dos nossos produtos.
Para ver o nosso vasto catálogo de produtos, visite a nossa página web em **www.imctoys.com.**

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NOTA PARA ADULTOS
Para 2 a 4 jogadores. Idade recomendada a partir de 6 anos.
Para uma montagem e utilização corretas do produto durante o jogo, é necessária e recomendada a supervisão de um adulto.
Antes de entregar o brinquedo às crianças, retire todos os plásticos, fios e qualquer objeto contendo para o fixar durante o transporte.

FUNCIONAMENTO COM PILHAS
Substituição e instalação
Este produto necessita de 3 pilhas LR6 (AA) 1,5 V alcalinas (não incluídas). O compartimento das pilhas (V) encontra-se na parte superior do tornado (ver fig. 1). Com a ajuda de uma chave de fendas, rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desbloquear a tampa do compartimento das pilhas. Retire a tampa e coloque as pilhas de acordo com o gráfico de polaridade indicado (ver fig. 2). Em seguida, coloque a tampa e rode o parafuso de segurança no sentido dos ponteiros do relógio para bloqueá-la. Lembre-se! A substituição ou a manuseamento das pilhas deve realizar-se sempre sob a supervisão de um adulto.

MONTAGEM DO PRODUTO
Para a correta montagem do produto, siga a sequência de imagens incluídas (ver fig. 3).

INTRODUÇÃO
Bem-vindos e bem-vindas ao Tornado Force!
As nossas ovelhas pastam livre e tranquilamente nos verdes prados, mas o desastre aproxima-se sob a forma de um enorme e malvado tornado que não hesitará em absorver tudo o que encontrar no seu caminho.
A nossa missão, como pastores e pastoras responsáveis é pôr a salvo os nossos rebanhos, guiando-os de forma segura até aos estábulos, – mas de certeza que não é tão fácil quanto parece.
Além disso, as tuas decisões afetam os rebanhos dos outros jogadores e jogadoras.
O primeiro ou a primeira a salvar o seu rebanho ganha!
O caminho esconde perigos e truques, e o tornado, está sempre à espreita movendo-se por todos os lados.
Boa sorte!

COMO JOGAR?
OBJETIVO DO JOGO
O objetivo do jogo é salvar duas de quatro ovelhas (F) (ver fig. 0) do teu rebanho levando-as para o estábulo seguro.
Também se pode jogar o modo challenge, onde o objetivo é salvar as quatro ovelhas (F) do teu rebanho levando-as para o estábulo seguro.

PREPARAÇÃO DO JOGO (ver fig. 4)
Depois de montado o tabuleiro, siga estes passos:
1. Coloca o tornado na posição central do tabuleiro.
2. Deixam-se preparados os dois dados e as duas cercas junto do tabuleiro.
3. Cada jogador escolhe uma cor e coloca as 4 ovelhas (F) nas suas zonas estabelecidas por cor de saída.
4. O jogador mais novo começa o jogo.

Opções de jogo (de 2 a 4 jogadores):
Duelo frente a frente (2 jogadores) – cada jogador coloca-se na diagonal do jogador contrário ficando um à frente do tabuleiro do outro.
Todos contra todos (3 a 4 jogadores) – cada jogador escolhe uma cor para começar o jogo.

DINÂMICA DE JOGO:
ORDEM E ESTRUTURA DAS JOGADAS
Em cada jogada, o jogador lança os dois dados em cima do tabuleiro. O dado numérico indica o número de casas a avançar com qualquer uma das tuas ovelhas (F) . O dado de ação indica a ação que se pode realizar nessa jogada.

***DESLOCAÇÃO:**
Com o dado de deslocação, deslocas uma das tuas ovelhas (F) tantas casas quantas o dado te indicar (1, 2, 3, 4, 5 ou 6). Não se pode ocupar uma casa previamente ocupada, mas pode saltar-se por cima dela. Por tanto, se na tua deslocação chegares a uma casa que já estava ocupada podes saltá-la para continuar a avançar ou esquivar-te para outra das casas adjacentes. Nunca podem estar duas ovelhas (F) na mesma casa (ver fig. 5).

***AÇÕES:**

- **Ovelha:** se o dado de ação apresentar uma ovelha (COLOCAR SÍMBOLO OVELHA), indica que não tens de fazer nada e passas a jogada.
- **Desloca o tornado:** se aparecer um tornado no dado de ação (COLOCAR SÍMBOLO TORNADO), desloca o conjunto do tornado uma posição, para uma das 5 posições estabelecidas no tabuleiro. O tornado deve estar em continuo funcionamento durante todo o trajeto entre uma casa e a outra absorvendo as ovelhas (F) confinantes ao trajeto do tornado (ver fig. 6).
- **Cerca:** se aparecer o símbolo de uma cerca (COLOCAR SÍMBOLO CERCA), podes mover uma cerca que esteja em jogo, ou colocar uma nova onde quiseres.

Atenção: as cercas fecham caminhos! Se avançares com qualquer uma das tuas ovelhas (F) e encontrares uma cerca deves rodeá-la para continuar a avançar. Não se pode atravessar nem saltar.
As cercas também podem cortar o caminho do tornado, impedindo-o de seguir alguns dos seus trajetos. IMPORTANTE! O tornado não pode ficar bloqueado pelo efeito das cercas (deve ficar sempre disponível uma das opções) (ver fig. 7).
As cercas não podem bloquear o acesso aos estábulos (ver fig. 8).

O JOGO ACABA QUANDO:
Jogo Curto
Um jogador salva duas de quatro ovelhas (F) do seu rebanho levando-as para o estábulo seguro.

Modo Challenge
Um jogador salva as quatro ovelhas (F) do seu rebanho levando-as para o estábulo seguro.

REGRAS BÁSICAS
Tabuleiro: No tabuleiro podem encontrar algumas casas com funções especiais:

- **Casa segura de aterragem:** se a tua ovelha for absorvida pelo tornado e conseguires apanhá-la no ar, podes colocá-la numa casa "segura de aterragem" que esteja livre (ver fig. 9). Se estiverem todas cheias, podes escolher qualquer casa do tabuleiro para aterrar. Se tiveres uma ovelha numa casa de aterragem, na tua vez seguinte és obrigado a mover essa figura e deixar a casa livre.
- **Casa túnel subterrâneo:** há uma série de casas no tabuleiro que são escadas para atravessar um túnel subterrâneo, dessa forma avanças muito mais rápido pelo tabuleiro. Há três túneis marcados em cor de laranja e três em azul. Os laranja só podem interagir com os laranja, e os azuis com os azuis. De um túnel azul, não podes sair para um laranja e vice-versa. Se lançares o dado de deslocação e no teu trajeto a avançar casas passares pela entrada de um túnel, podes decidir se entras e apareces no outro lado da escada ou se continuas a avançar casas sem entrar no túnel. IMPORTANTE! Só podes passar pelo túnel desde o exterior do tabuleiro para as saídas do interior do tabuleiro mais próximas e vice-versa (ver fig. 10).
- **Casas do tornado:** o tornado desloca-se por pontos específicos do tabuleiro. Quando no dado de ação se obtiver o símbolo do tornado, o jogador em questão pode deslocar o tornado para uma posição adjacente à de onde saiu. O tornado deve estar em continuo funcionamento durante todo o trajeto entre uma casa e a outra absorvendo as ovelhas (F) confinantes ao trajeto do tornado (ver fig. 6).

-Todas as restantes casas do tabuleiro não têm qualquer tipo de restrição e as ovelhas (F) podem mover-se livremente por elas (rio, árvores, pedras percurso do tornado, etc.).

OUTRAS REGRAS:
- Se a tua ovelha for absorvida pelo tornado e sair a voar, volta para a casa de início.

- Se o espaço entre duas cercas for de dois hexágonos (casas do tabuleiro) ou superior, o tornado pode passar entre elas. Caso contrário esse caminho está fechado e o tornado não pode deslocar por esse trajeto (ver fig. 11).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a potência da aspiração do tornado for inferior ao habitual, significa que as pilhas estão gastas e que devem ser substituídas. Em caso de bloqueio, para reiniciar o produto, retire as pilhas do compartimento das pilhas e volte a colocá-las.

LIMPEZA:
Lavar apenas a superfície do produto à mão. Utilizar um pano levemente humedecido com água ou espuma, se necessário e secar imediatamente com um pano seco
Não utilizar até estar totalmente seco. Se o equipamento se molhar, desligar e remover as pilhas imediatamente. Secar o compartimento das pilhas com um pano seco. Deixar aberto do compartimento das pilhas até que esteja completamente seco. Se quiser, use um secador de cabelo para acelerar este processo. Não tentar utilizar a unidade até estar totalmente seca.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Colocar as embalagens de transporte, cartão, plástico, etc., nos contentores de reciclagem no seu bairro.

Se não quiser mais o brinquedo e ele ainda funcionar, não deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo; procure entidades e ou associações a quem o oferecer.
Não deve deitar o produto no lixo doméstico quando já não for útil.
Utilize os serviços de reciclagem da sua comunidade.
Os produtos rotulados com o símbolo WEEE (um "caixote do lixo" com uma cruz) indicam que o utilizador final não deve descartar este produto e deve ser levado a um ponto de reciclagem para dispositivos elétricos e eletrónicos.
Utilizar pilhas recarregáveis sempre que possível. Recordar desligar o brinquedo se tiver terminado de brincar com ele e retirar as pilhas se não for utilizar durante um período de tempo considerável.
Consulte o símbolo no produto, no manual do utilizador ou na embalagem para mais informações. Os materiais são recicláveis, de acordo com as suas marcações. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos antigos, realizará uma contribuição considerável para a proteção do meio ambiente.
Por favor, consulte o centro de reciclagem mais próximo ou autoridades locais.

SEGURANÇA
AVISOS!
- Atenção. Não é recomendado para crianças menores de 3 anos de devido à que contem uma parte do cabo longo. Perigo de estrangulamento. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhorias técnicas.
- Este produto requer 3 pilhas do tipo LR6 (AA) 1.5V (não incluídas).
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada na gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam produzir avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas não recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Em ambiente com interferências de radiofrequência, a amostra poderá funcionar mal e regressará ao funcionamento normal depois de eliminada a interferência.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar. (retire as pilhas e coloque de novo).
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar. (retire as pilhas e coloque de novo).
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RU - РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
Продукция IMC TOYS проходит строгий контроль, чтобы гарантировать вашим детям настоящее удовольствие и безопасность. Она просто в использовании и управлении. Мы уверены, что она подарит вашим детям много радости. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов. Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: **www.imctoys.com.**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
От 2 до 4 игроков. Рекомендуемый возраст игри от 6 лет. Товар - игрушка.
Перед тем как дать изделие детям, обязательно удалите пластмассовые крепления, провода и другие предметы, предназначенные для фиксации изделия при его транспортировке.
Сборка и использование продукта должны осуществляться под наблюдением взрослых.

ДЕЙСТВИЯ С БАТАРЕЯМИ
Замена и установка
Для этого изделия требуются 3 алкалиновые батарейки AA 1.5V LR6 (не входят в комплект). Батарейный отсек (V) расположен в верхней части торнадо (см. рис. 1). Чтобы открыть крышку батарейного отсека, выкрутите винт против часовой стрелки с помощью отвертки. Снимите крышку и вставьте батарейки, соблюдая полярность (см. рис. 2). Затем поместите крышку на место и, чтобы закрепить ее, выкрутите винт по часовой стрелке.
Внимание! Замена и другие действия с батарейками всегда должны осуществляться под контролем взрослых.

СБОРКА ПРОДУКТА
Для правильной сборки изделия выполните действия, показанные на приведенных изображениях (см. рис. 3).

ВВЕДЕНИЕ
Добро пожаловать в игру «Сила торнадо» (Tornado Force)!
Пока наши овечки мирно и свободно пасутся на зеленом лугу, надвигается беспощадное и злой ураганного и ужасного торнадо, который сметет абсолютно все на своем пути.
Поскольку мы — ответственные пастухи, наша задача — переместить стадо в безопасное место, что есть благополучно провести овечек в загон. Однако сделать это не так легко, как может показаться на первый взгляд.
Более того, все наши решения будут влиять на стада других игроков.
Выиграет тот, кто первым проведет свое стадо в безопасное место!
Дорога таит в себе множество опасностей и ловушек. Кроме того, торнадо всегда будет подстерегать на каждом шагу и менять направление.
Удачи!

КАК ИГРАТЬ
ЦЕЛЬ ИГРЫ
Цель игры — спасти двух из четырех овечек (F) см. рис. 0) в саде и безопасно провести их в загон.
Вы также можете играть в режиме испытания, когда целью является спасение четырех овечьих (F) и их безопасное перемещение в загон.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ (см. рис. 4)
Установите игровое поле и выполните описанные ниже шаги:
1. Поместите торнадо в центр игрового поля.
2. Положите два кубика и два забора рядом с игровым полем.
3. Каждый игрок выбирает овечьи (F) в одном из четырех доступных цветов, а затем ставит их на стартовые площадки соответствующего цвета.
4. Первым ходит самый юный игрок.

Варианты игры (от 2 до 4 игроков)
Друг против друга **(2 игрока).** Игроки занимают на игровом поле позицию друг напротив друга по диагонали.
Все против всех (3 или 4 игрока). Чтобы приступить к игре, каждый игрок должен выбрать цвет овечьи (F) .

ДИНАМИКА ИГРЫ
ПОРЯДОК ИГРЫ И ОПИСАНИЕ ХОДОВ
Во время хода каждый игрок бросает кубики на игровое поле. Кубик с цифрами показывает количество клеток, на которое игрок должен переместить одну из своих овечьих (F) . Кубик с действием показывает действие, которое игрок должен выполнить во время своего хода.

*** ДВИЖЕНИЕ**
Бросив кубик с количеством шагов, игрок должен переместить одну из овечьих (F) на такое количество клеток, которое указано на кубике (1, 2, 3, 4, 5 или 6). Вы не можете останавливаться на клетке, которая уже занята. Однако через нее можно перепрыгнуть. Таким образом, если на вашем пути есть клетка, которая уже занята, вы перепрыгнете через нее и двигаетесь дальше или обходите ее, перемещая овечку на одну из соседних клеток. На одной клетке не может находиться одновременно две овечки (см. рис. 5).

*** ДЕЙСТВИЯ**

- **Овечка.** Если на кубике выпадает изображение овечки (ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОВЕЧКИ), это означает, что никаких действий не требуется, вы просто пропускаете ход.
- **Движение торнадо.** Если на кубике выпадает изображение торнадо (ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОРНАДО), переместите торнадо на одну из пяти позиций, предусмотренных для него на игровом поле. Передвигаясь от одной клетки к другой, торнадо должно непрерывно вращаться в течение всего своего пути, пока овечьи (F) , которые оказываются слишком близко к нему (см. рис. 6).
- **Забор.** Если выпадает изображение забора (ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАБОРА), вы можете переместить один забор или поставить новый на любое место.

Но будьте осторожны: заборы могут преграждать путь! Если на пути одной из ваших овечьих (F) окажется забор, вы должны будете его обойти, чтобы продолжить. Вы не можете пересечь забор или перепрыгнуть через него.

Заборы могут также преграждать путь торнадо, не позволяя ему двигаться по своему маршруту. ВАЖНО! Нельзя полностью блокировать торнадо заборами (одно направление пути всегда должно быть открыто) (см. рис. 7).

Заборы не должны блокировать вход в загон (см. рис. 8).

Конец игры
КОРОТКАЯ ИГРА
Игрок спасает двух из четырех овечьих (F) в саде и безопасно проводит их в загон.

РЕЖИМ ИСПЫТАНИЯ
Игрок спасает четырех овечьих (F) в саде и безопасно проводит их в загон.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ИГРОВОЕ ПОЛЕ. Некоторые клетки на игровом поле имеют особую функцию.

- **Клетка безопасного приземления.** Если вашу овечку затягивает в торнадо, а вы смогли поймать ее в воздухе, вы можете поставить ее на незанятую «клетку безопасного приземления» (см. рис. 9). Если все такие клетки заняты, вы можете поставить овечку на любую клетку на игровом поле. Если ваша овечка находится на клетке безопасного приземления, вы должны переместить ее во время своего следующего шага и освободить эту клетку.
- **Клетка подземного туннеля.** Некоторые клетки на игровом поле служат входом в подземный туннель, по которому можно гораздо быстрее перемещаться по игровому полю. Три таких туннеля отмечены оранжевым цветом и еще три — синим. Клетки оранжевого туннеля могут соединяться с клетками туннеля только оранжевого цвета, а клетки синего, соответственно, только с клетками синего. Вы не можете появиться на клетке оранжевого туннеля, войдя в синий туннель, и наоборот. Если после броска кубика двигаться вам вы во время своего хода проходите через клетку входа в туннель, вы можете войти в него и выйти на другом конце или же продолжить движение по клеткам, не входя в туннель. ВАЖНО! Проход через туннель осуществляется только за пределами игрового поля, а выйти из него можно на ближайшем выходе на игровом поле. Движение в обратном направлении осуществляется таким же образом (см. рис. 10).
- **Клетки торнадо.** Торнадо двигается по определенным специальным точкам на игровом поле. Когда на кубике действия выпадает изображение торнадо, игрок должен переместить торнадо на позицию, прилегающую к той, которую он покинул. Передвигаясь от одной клетки к другой, торнадо должно непрерывно вращаться в течение всего своего пути, поглощая овечьих (F) , которые оказываются слишком близко к нему (см. рис. 6).

- Все остальные клетки на игровом поле не имеют ограничений, поэтому овечки могут свободно проходить по ним (река, деревья, камни вдоль пути торнадо и т.д.).

ДРУГИЕ ПРАВИЛА
- Если вашу овечку затянуло торнадо и она улетает, вы должны вернуться к стартовой клетке.

- Если между двумя заборами находится две клетки или больше, торнадо может пройти между ними. В противном случае его путь будет заблокирован, и торнадо не сможет проходить по нему (см. рис. 11).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Если сила затягивания торнадо ухудшается, это означает, что батарейки разрядились и их необходимо заменить. Если работа торнадо заблокировала, его нужно перезапустить. Для этого выньте батарейки из батарейного отсека и замените их.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Чистка: Допускается только поверхностная чистка изделия вручную. Для чистки изделия используйте ткань, слегка смоченную водой или, при необходимости, сухой пенной. После чистки вытрите изделие сухой тканью или оставьте просушиться в помещении.

Не используйте игрушку, пока она полностью не высохнет. Если изделие намокло, немедленно выключите его и выньте батарейки. Высушите отсек для батареек сухой тканью. Оставьте отсек для батареек открытым, пока он полностью не высохнет, при необходимости, используйте ручной фен, чтобы ускорить процесс сушки изделия. Не пытайтесь использовать игрушку до того, пока она полностью не высохла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Всю транспортную упаковку, картон, пластмассовые крепления следует выбрасывать в бытовой мусор в вашем районе или контейнер для сбора. Если вам больше не нравится игрушка, но она все еще в рабочем состоянии, не выбрасывайте ее. Помните, что другие люди могли бы ею воспользоваться; обратитесь в организации или ассоциации, которые могли бы передать вашу игрушку таким людям.
Не выбрасывайте игрушку в домашний мусорный контейнер, если она вам больше не нужна.
Обратитесь в службу по утилизации по месту проживания.
Продукты, помеченные символом WEEE («мусорный ящик» с крестиком), указывают, что конечный пользователь не должен выбрасывать этот продукт, и его следует доставить в место регенерации электрических и электронных устройств.

Используйте всегда, если возможно, аккумуляторные батарейки. Не забывайте выключать игрушку, если вы закончили играть с ней, и выньте из нее батарейки, если вы не собираетесь ее использовать в течение длительного времени.
Обратите внимание на символы на продукте, в инструкции по эксплуатации или на упаковке для получения большей информации. Материалы подлежат переработке в соответствии с маркировкой. Если вы перерабатываете материалы или нашли возможность повторного использования старых устройств, вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды.
Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр по переработке отходов или местные органы власти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
- Внимание. Не предназначено для детей младше 3 лет. Содержит мелкие детали, которые дети могут проглотить. Риск удушения.
- Пожалуйста, сохраняйте упаковку для использования в будущем, так как она содержит очень важную информацию.
- Обратите внимание, что в связи с техническими усовершенствованиями, данный продукт может отличаться от изображенного на иллюстрации.
- Для этого изделия требуются 3 алкалиновые батарейки AA 1.5В LR6 (не входят в комплект).
- Батареи или аккумуляторы должны устанавливаться в соответствии с полярностью, указанной на рисунке.
- Использованные батареи или аккумуляторы должны извлекаться из игрушки, в противном случае возможно ее повреждение.
- Недопустима одновременная установка старых и новых батарей.
- Недопустима одновременная установка батарей различных типов.
- Следует использовать исключительно батареи, рекомендованные изготовителем, или их эквиваленты.
- Недопустимо выполнять перезарядку неперезаряжаемых батарей.
- Недопустимо шунтирование или закорачивание питающих выводов батарей.
- Зарядка батарей и их обслуживание должны во всех случаях осуществляться под наблюдением взрослых.
- Если изделие не планируется использовать в течение длительного времени, следует извлечь из него батареи.
- Следует заботиться об окружающей среде и выбрасывать использованные батареи в соответствующие контейнеры.
- Перезаряжаемые батареи следует извлекать из игрушки перед зарядкой.
- Зарядка перезаряжаемых батарей должна выполняться исключительно под наблюдением взрослых.
- Данный продукт работает лучше при использовании щелочных батареек.
- Перед использованием прочитайте инструкцию, следуйте ей и сохраняйте для дальнейшего использования.
- При наличии радиопомех могут иметь место нарушения в работе изделия, которые устранятся при устранении помех.
- В работе изделия могут иметь место нарушения в связи с разрядами статического электричества. В таких случаях требуется повторный запуск изделия.
- При работе в условиях быстрого перехоодного режима могут иметь место нарушения в работе изделия, устранение которых требует повторного запуска изделия.
- Перед тем как дать продукт детям, снимите все элементы, предназначенные для крепления и защиты продукта во время транспортировки (пластиковые крепления, этикетки, провода и т.д.).

FIG. 0 — DE - **INHALT** EN - **CONTENTS** ES - **CONTENIDO** FR - **CONTENU** IT - **CONTENUTO** NL - **INHOUD** PT - **CONTEÚDO** RU - **СОДЕРЖАНИЕ**

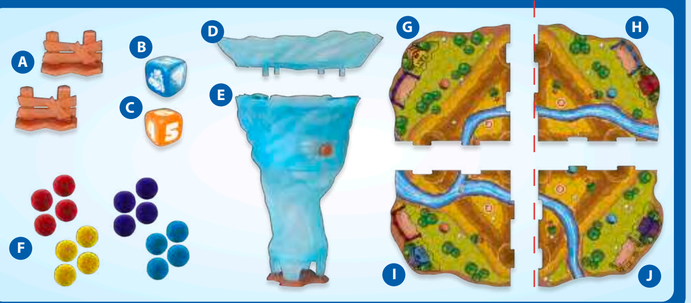

DE - **MONTAGEANLEITUNG** EN - **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** ES - **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO** FR - **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** IT - **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** NL - **AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE** PT - **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM** RU - **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

FIG. 3

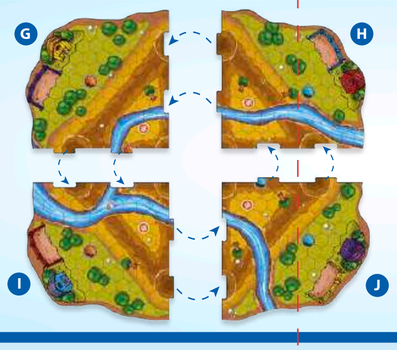

FIG. 4

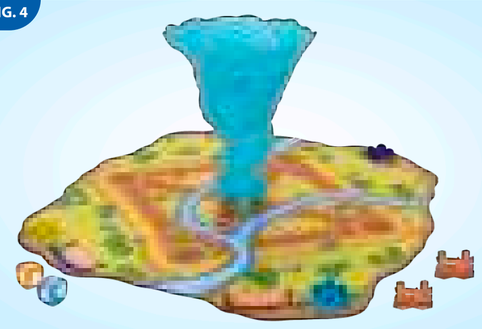

FIG. 1

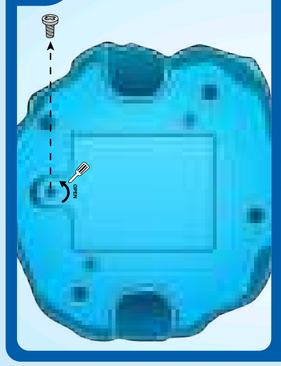

FIG. 2

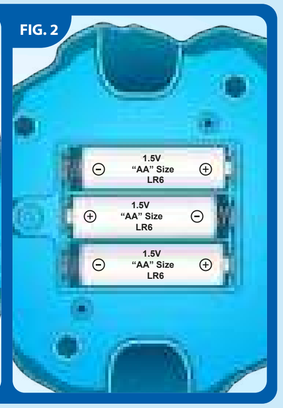

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

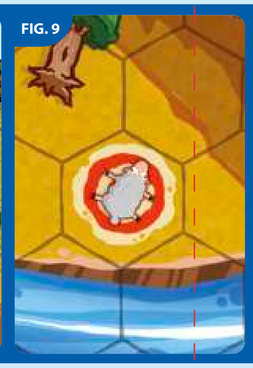

FIG. 10

FIG. 11